
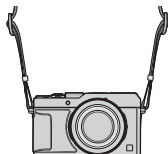




## ■ 取扱説明


- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- パナソニック製デジタルカメラ用の本革ケースです。
- デジタルカメラの電源を切ってから収納してください。

### 1 本革ショルダーストラップを取り付ける



両方とも、しっかり取り付けられていることを確認してください。


### 2 カバーを外してデジタルカメラを収納する

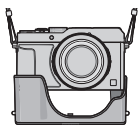


デジタルカメラに三脚取り付け用ねじを差し込み、しっかりと締めてください。

- カバーを付けるときは、サイドフック（2か所）、底面フック（1か所）をしっかりと留めてください。
- カメラ本体に外部フラッシュを装着しているときは、取り外してからカバーを付けてください。

カバーをぶら下げたまま撮影することができます。

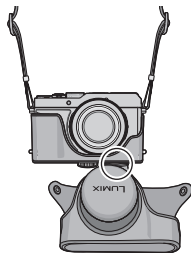

画像にカバーが映っていないことを確認してください。

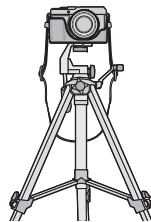

三脚を使用する場合は、カバーを取り外してください。

一脚または三脚取り付け時に、カメラ本体を持って強く締め付けしないでください。  
本革ケースの三脚取り付け用ねじを一脚または三脚から外しにくくなる場合があります。

- 一脚または自由雲台（台座ごと回転させて取り付けるタイプ）の三脚をお使いになる場合は、デジタルカメラを本革ケースから取り出して、一脚または三脚に取り付けることをお勧めします。

#### NFC 機能を搭載した機種でのご使用について

- NFC アンテナ部が側面にある機種では、NFC 機能を使用することはできません。  
対象機種 : DMC-LX100（2014 年 9 月現在）
- 本革ケースからデジタルカメラを取り出すときは、三脚取り付け用ねじを緩め、カメラ本体を持ち、落とさないように気をつけて引き抜いてください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。



## 警告

「死亡や重傷を負う  
おそれがある内容」です。

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



## 警告



ショルダーストラップを乳幼児の手の届くところ  
に置かない

誤ってショルダーストラップを首に巻きつけ、  
事故につながるおそれがあります。



ショルダーストラップは肩に掛けて使う

けがや事故の原因になります。

- 首に掛けての使用はしない

- デジタルカメラの取扱説明書「安全上のご注意」も併せてお読みください。

## 仕様

### 本革ケース

材質	革
外形寸法	約 幅 135 mm× 高さ 95 mm× 奥行き 86 mm

### 本革ショルダーストラップ

材質	革
外形寸法	長さ 約 1510 mm (全長) / 約 858 mm (先端ひも部分除く)
	取り付けベルト幅 9.5 mm

## ■ 使用上のお願い

- 本革ケースは携帯時の保護を目的としており、落下や衝撃によるダメージからの保護を保証するものではありません。
- 本革ケース/ショルダーストラップは防水仕様ではありません。雨天などでの使用時は、本革ケース/ショルダーストラップをぬらさないようお気をつけください。
- 直射日光が当たる車の中や、浴室など温度や湿度の高いところに放置しないでください。
- ぬれたときは、乾燥したタオルなどでぬれた部分の水分をふき取り、形を整えたあと、陰干しして十分乾かしてください。
- 長期間保管する場合は、本革ケースからカメラ本体を取り出してください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布でふいてください。
  - － 汚れがひどいときは、水に浸した布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
  - － ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、本革ケース/ショルダーストラップが変質するおそれがありますので使用しないでください。
  - － 化学雑巾をご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 涼しく、乾燥していて風通しのよい、ほこりや化学薬品のないところに保管してください。
- 本革を使用しているため、革の部分が変色したり色落ちする場合があります。

## ■ お問い合わせ先

パナソニック LUMIX(ルミックス)ご相談窓口 365日  
受付9時～20時

パナは ルミックスパチ！


電話 フリー  
ダイヤル



**0120-878-638**

※携帯電話・PHSからでもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社  
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2014